


# Streutabelle Spiess Schneckenkorn

LEHNER SuperVario®

Abgabehöhe: 1,30 m

Arbeitsbreite	12 m			15 m			20 m			24 m			Notiz		
Drehzahl	1200 U/min			1800 U/min			2700 U/min			2900 U/min					
Km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20			
Schieberöffnung:															
bei 4 kg/ha	21	34	36	23	30	37	23	31	37	27	34	38			
Wurfschaufelstellung	Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3					

Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.  
 Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.  
 Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.  
 Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.  
 Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.  
 Beim Universalstreuer ist die Schiebereinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden. Z. B. wird aus 41 dann 4,1

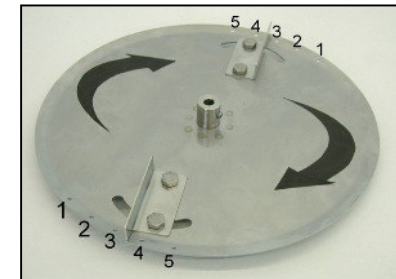

©LEHNER